



PL

DAB
WATER • TECHNOLOGY

OTTONE
www.ottone.pl


EVOSTA 2
OEM

65/130 OEM (GZ 6/4)
instrukcja skrócona

1 OPIS PRODUKTU



Max. 95% RH
IPX5


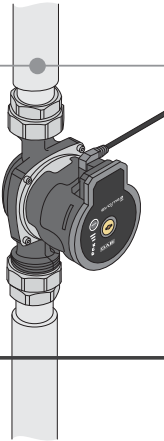


Min. / Max.
-10 °C / +110 °C






Max. 1.0 MPa
(10 bar)

Min. / Max.
0 °C / +70 °C

< 43 dB (A)

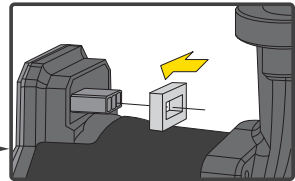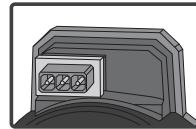


2 MONTAŻ

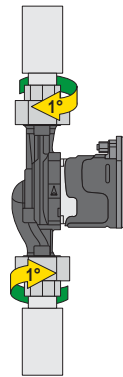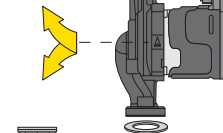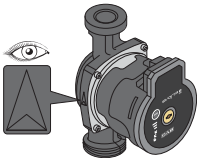


3 POZYCJE MONTAŻU




OK

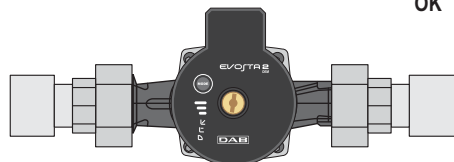

OK

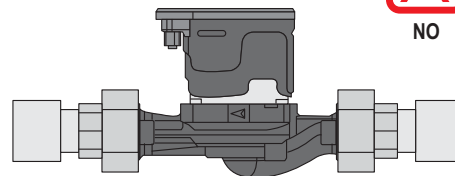


NO

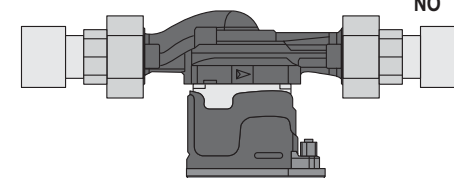

NO



4 OBRACANIE KORPUSU

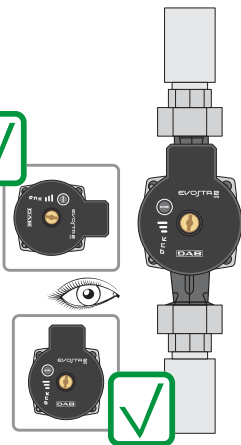



IPx5



5 PODŁĄCZENIE ZASILANIA

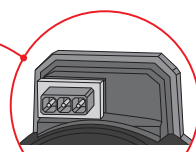
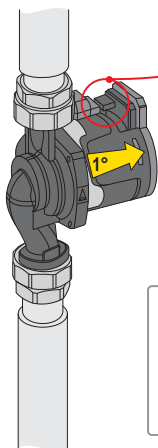


PODŁĄCZENIE ZASILANIA

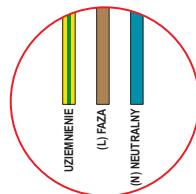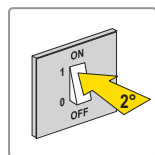

UZIEMNIENIE (L) FAZA (N) NEUTRALNY

6 ODPOWIETRZENIE POMPY

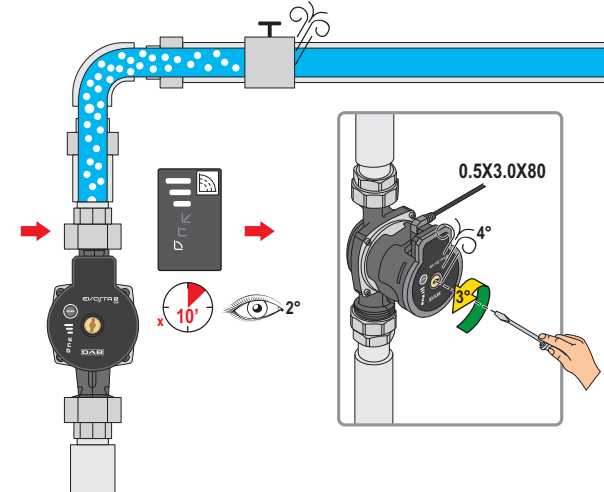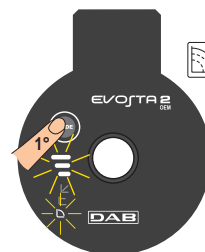

0.5X3.0X80



4°

3°

7 REGULACJA CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO PROPORCJONALNEGO




EVOJTA 2 OEM

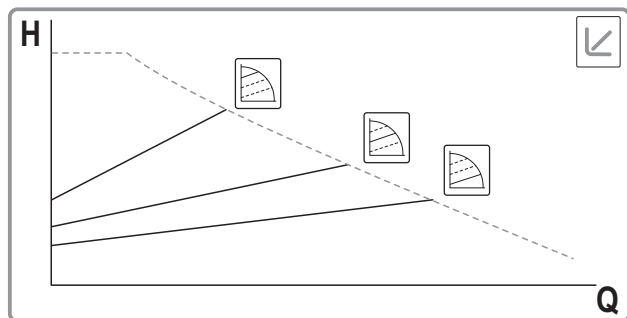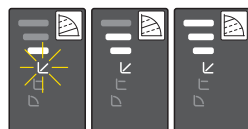

8 REGULACJA CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO STAŁEGO





EVOJTA 2 OEM

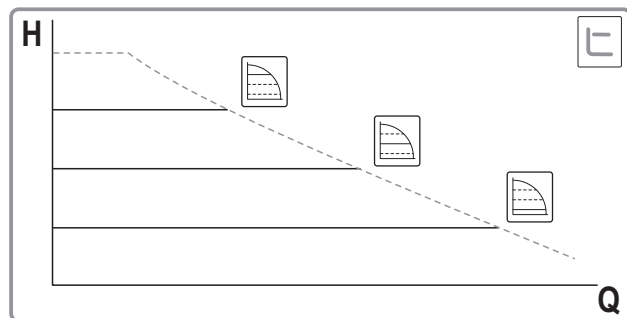

9 REGULACJA PRZY STAŁEJ KRZYWEJ

EVOJTA 2 OEM

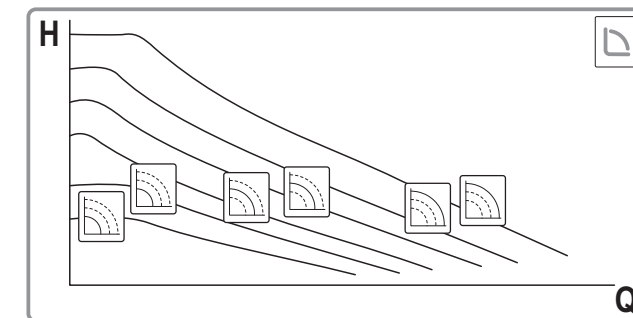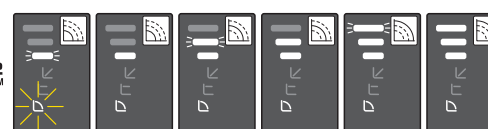

10 PANEL STEROWANIA



Przycisk wyboru ustawienia

Wskaźniki świetlne ustawienia biegu pompy

Wskaźniki świetlne rodzaju krzywej



11 CHARAKTERYSTYKA POMPY

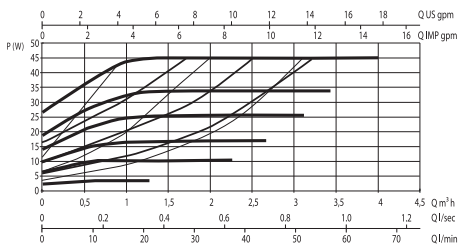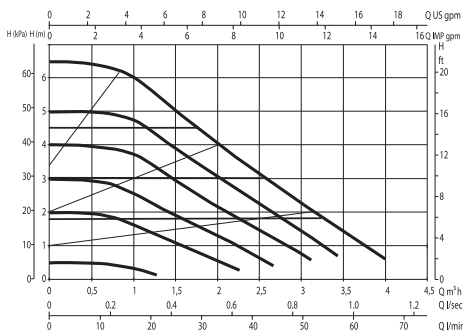

12 RODZAJE ALARMÓW

ilość mignięć ikony krzywej	opis alarmów EVOSTA2 OEM
2 mignięcia	PRACA: brak kontroli silnika, może być spowodowane przez błędne parametry, zablokowany wirnik, rozłączone fazy, odłączony silnik
3 mignięcia	ZWARCIE: zwarcie pomiędzy fazami lub pomiędzy fazami, a uziemieniem
4 mignięcia	PRZECIĄŻENIE: uszkodzenie oprogramowania
5 mignięć	BEZPIECZEŃSTWO: błąd modułu zabezpieczającego, może być spowodowany nagłym przeciążeniem lub innymi wadami płyty głównej



KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności w obrębie urządzenia lub wyszukiwania usterek, należy odłączyć zasilanie elektryczne pompy (wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania) i przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji.



UTYLIZACJA

Niniejszy produkt lub jego części powinny zostać zutylizowane, przestrzegając zasad ochrony środowiska oraz zgodnie z miejscowymi przepisami, obowiązującymi w tym zakresie. Należy korzystać z usług miejscowych, państwowych lub prywatnych centrów zbiórki odpadów.



www.OTTONE.pl

OTTONE

Dystrybutor i gwarant:
Ottone Brzegowa Szczygłej Sidełko Sp. J.
 Głogoczków 996, 32-444 Głogoczków
 tel.: 600 892 333 • biuro@ottone.pl